




## GUÍA PARA INSTALACIÓN RÁPIDA

M190VA-MX / M220VA-MX / M260VA-MX  
HDTV LED LCD

### 1 ANTES DE EMPEZAR

Qué hay en la caja

- HDTV de Vizio
- Control remoto Vizio (incluye 2 baterías AA)
- Cable de alimentación
- Manual del usuario (lea las pautas de seguridad)
- Tarjeta de registro
- Guía para instalación rápida
- Paño para limpiar la pantalla

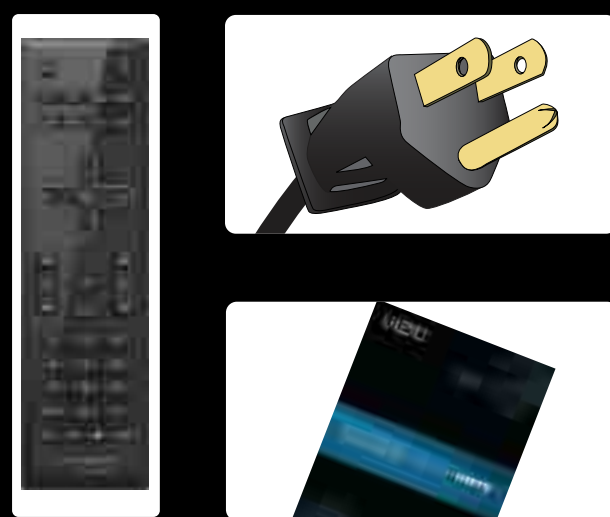

### 2 INSTALAR SU HDTV

Nosotros ofrecemos servicios profesionales de instalación. ¡Visite [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com) o llámenos al 888-849-4623 para hacer su pedido hoy!


Fijar la base de soporte a la TV

1. Coloque la televisión boca abajo sobre una superficie plana con un paño suave protegiendo la pantalla.
2. Alinee los ganchos del soporte con los orificios en la superficie inferior de la televisión (ver la figura 1).
3. Empuje la base con suavidad en su lugar. Podría escucharse un sonido seco, lo que indica que la base está fija en su lugar (ver la figura 2).
4. Ponga la televisión en posición vertical y colóquela de manera que los conectores traseros permanezcan accesibles.



Preparar la TV para montaje en la pared - consulte más información en la sección "Montar su HDTV a la pared" en su Manual del usuario.

### ACOPLE SU VIZIO A UN MONTAJE DE PARED CERTIFICADO\*

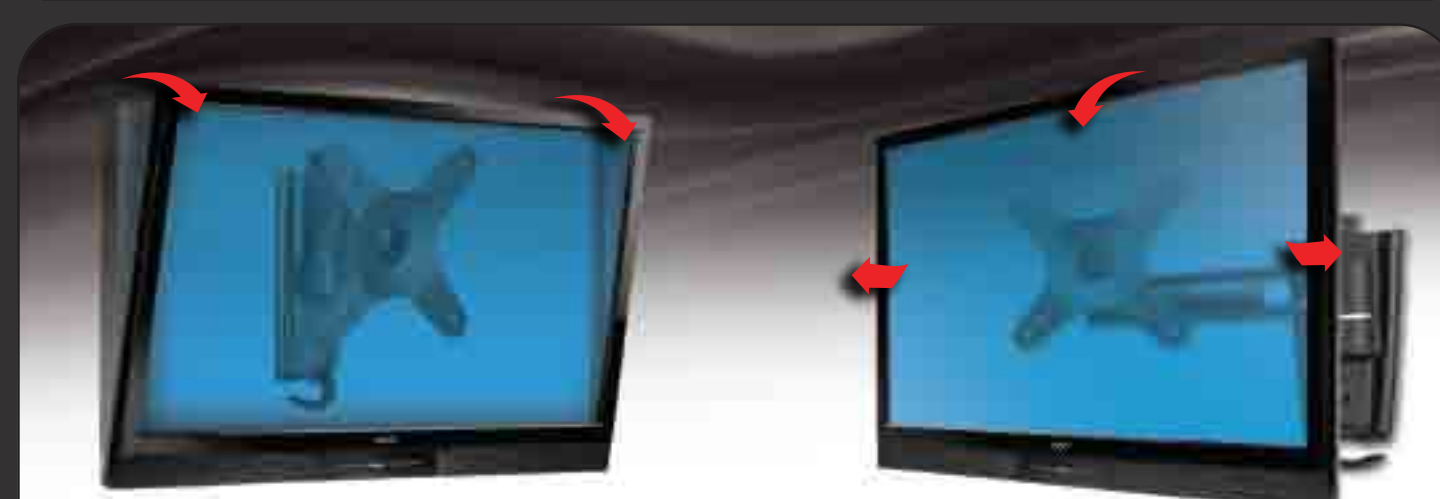

MONTAJE INCLINADO VMT13-30

MONTAJE GIRATORIO VMA13-26

\*Probado y certificado por ingenieros de VIZIO para compatibilidad con su TV.

©2010 VIZIO Inc.

### 3 CONECTAR A LOS DISPOSITIVOS

¡USTED MERECE  
LO MEJOR!

Las entradas bajo la columna ÓPTIMA están OPTIMIZADAS para video y audio de alta definición. Conecte usando estas entradas siempre que sea posible.


RECOMENDACIÓN DE CONEXIÓN	ÓPTIMA	MEJOR	BUENA
CALIDAD DE LA IMAGEN	IMAGEN CON LA MÁS ALTA CALIDAD DIGITAL	IMAGEN DE CALIDAD ANALÓGICA HD	NO SE RECOMIENDA RESOLUCIÓN BAJA
TIPO DE CONEXIÓN	HDMI DTV/TV	COMPONENT	AV/S-VIDEO
IMAGEN DEL CONECTOR			

REALICE LA MEJOR CONEXIÓN DE ALTA DEFINICIÓN!



CABLES VIZIO PARA ALTA DEFINICIÓN

Para obtener más información sobre los cables para alta definición certificados por VIZIO\*, por favor visítenos en: [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com)

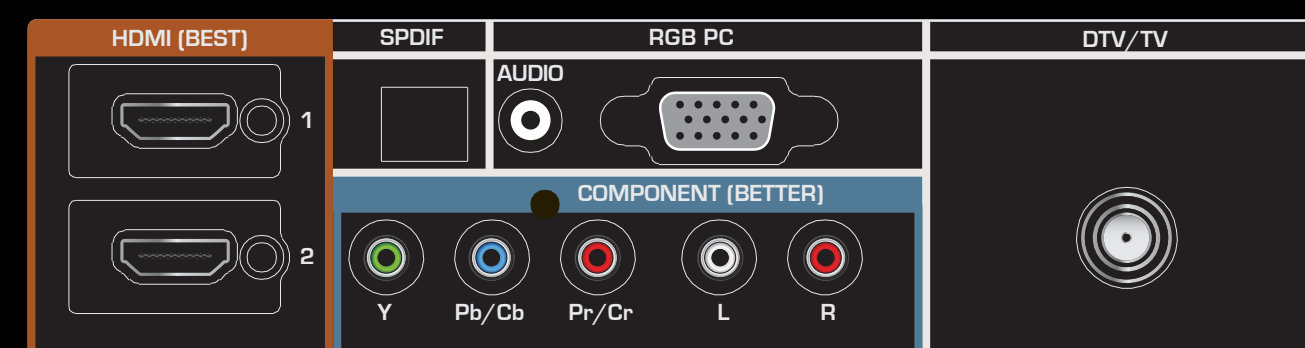

PANEL TRASERO DE LA TV



SU TV DE VIZIO TIENETAMBIÉN ENTRADAS LATERALES DE FÁCIL ACCESO

### 4 ENCENDER LA TV


Encienda su televisión presionando el botón de encendido (Power) ya sea en la televisión o en el control remoto.



### SUGERENCIAS PARA HDTV

Asegúrese de tener un componente con salida HDMI para garantizar LA MEJOR imagen posible

HDMI®  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

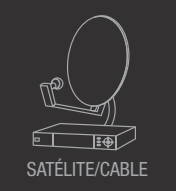

### 3 FORMAS DE VER VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN

1. Obtenga un reproductor de discos Blu-ray™ de VIZIO.
2. Contacte a su compañía de cable o proveedor de satélite para conocer más sobre la programación de alta definición en su área local (es posible que requiera un sintonizador de cable o convertidor de satélite).
3. Es posible que reciba señales de alta definición usando una antena de señal libre. Para ver si puede recibir señales libres de alta definición y para asistencia al elegir la antena adecuada, visite

[www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org)

### TEATRO EN CASA DE ALTA DEFINICIÓN



VIZIO Blu-ray™

¡Dé vida a sus películas! La reproducción HD total de 1080p proporciona imágenes nítidas con detalles vívidos y el audio de alta definición le sitúa en el centro de la acción. Visite [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com) donde obtendrá mayores detalles.



SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN

Complete su experiencia total del cine en casa con el increíble audio que le ofrecen los accesorios VIZIO como la barra de sonido con subwoofer inalámbrico.

Visite [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com) or llame al 01 800 832 4009





M190VA-MX  
M220VA-MX  
M260VA-MX

# HDTV LED LCD GUÍA PARA INSTALACIÓN RÁPIDA

## 5 CONFIGURACIÓN (CONTINUACIÓN)

1. El menú Initial Setup (Configuración inicial) debe aparecer en la pantalla (ver la figura 1). Use el control remoto para seguir las indicaciones en la HDTV. Cerciórese de insertar primero las baterías en el control remoto.
2. Seleccione su idioma deseado (vea la figura 2).
3. Elija Home Mode (Modo hogar) para ahorro de energía.

SI ESTÁ CONECTANDO USANDO UN CONVERTIDOR DE CABLE O DE SATÉLITE:

1. Salga del Asistente de configuración.
2. Seleccione la fuente de entrada para el dispositivo que está conectando a su HDTV.
3. ¡Ya está listo! Disfrute su programa.

SI ESTÁ REALIZANDO LA CONEXIÓN CON UN CABLE DESDE LA PARED O CON ANTENA PARA RECIBIR CANALES DE TELEVISIÓN:

1. Elija entre antena o cable para coincidir con su fuente de entrada (vea la figura 3).
2. Empiece a explorar en busca de canales (vea la figura 4).

**Nota:** Su proveedor de servicio puede brindarle acceso a canales HD durante la búsqueda de canales. Sea paciente y espere que esté completo al 100%.

3. Una vez que se termine la búsqueda, siga las instrucciones en pantalla para salir del menú de Configuración inicial (vea la figura 5).

Fig. 1

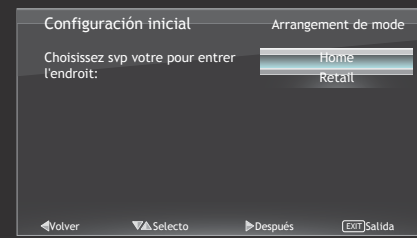


Fig. 2

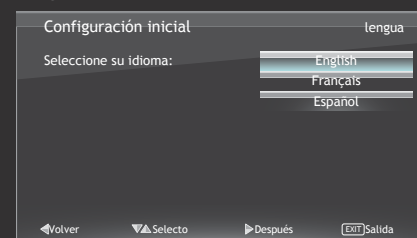


Fig. 3

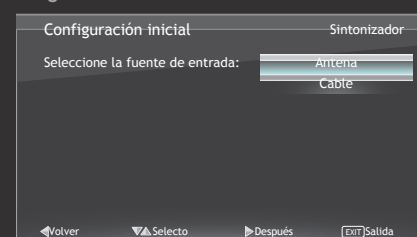


Fig. 4


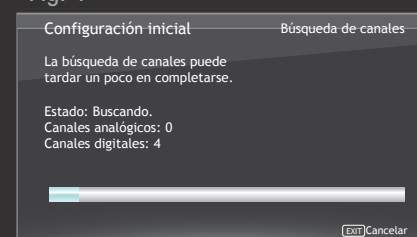


Fig. 5

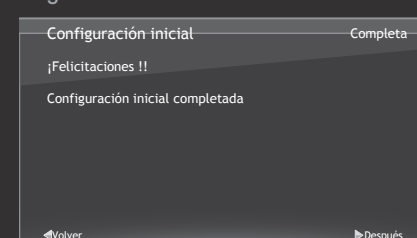

## TEMAS DE AYUDA

### PROGRAME SU CONTROL REMOTO DE CABLE O DE SATÉLITE

Consulte a su proveedor de cable o satélite para determinar si necesita un código de 3, 4 ó 5 dígitos. Consulte el siguiente cuadro de códigos VIZIO y siga las instrucciones de su proveedor para programar el control remoto de su cable o satélite.

PROVEEDOR DE SERVICIO	CÓDIGOS DE 5 DÍGITOS	CÓDIGOS DE 4 DÍGITOS	CÓDIGOS DE 3 DÍGITOS
CABLE	11758, 10178, 10128	1758, 0178, 0128	
DIRECT TV	11758, 10178, 10128	1758, 0178, 0128	
DISH NETWORK			627

## PROBLEMA



## SOLUCIÓN

### No hay corriente

Verifique que el botón de encendido esté en ON (activado) (el logotipo de VIZIO se enciende de color blanco). Compruebe que el cable de alimentación de CA esté bien conectado al tomacorriente de CA y trate de conectar la TV directamente a la pared. Conecte otro dispositivo eléctrico (como una radio) en el tomacorriente para verificar que este esté suministrando corriente.

### La imagen está borrosa o poco definida - problemas de calidad de imagen

Para una calidad de imagen óptima, vea programas de pantalla ancha en alta definición (HD) siempre que sea posible. Si no está disponible el contenido de alta definición vea la "Definición estándar" de una fuente digital. La televisión analógica estándar siempre será notablemente inferior a la HD porque su TV de panel plano digital tiene video que es mucho mejor que el de las televisiones antiguas por lo que puede ver interferencias y deficiencias que no sabía que tenía.

### No puede cambiar canales hacia arriba o hacia abajo con la conexión de cable directa de la pared o de la antena

Presione el botón MENU. Use las flechas para navegar al MENU SINTONIZADOR DE TV. Resalte la primera opción, llamada Modo de sintonizador. Seleccione la entrada apropiada usando las flechas izquierda y derecha. Una vez que el Modo sintonizador sea el correcto, resalte "Búsqueda automática" y, después presione la flecha hacia la derecha.

### No puede regresar al Asistente de configuración

El Asistente de configuración ya no está accesible después de haberse reproducido una vez, pero todos los mismos parámetros aún pueden cambiarse. Presione el botón MENU para acceder a ellos. Para la exploración de canales, vea el tema anterior.

### La pantalla se muestra azul/sin señal y/o apagándose después de algunos segundos

Su televisión puede estar en una entrada inactiva. Después de encender la televisión, presione repetidamente el botón INPUT (Entrada) en su control remoto hasta que vuelva a aparecer una imagen. Si esto no funciona, trate una segunda vez, pero esta vez presione más lentamente el botón; la imagen puede tardar hasta 30 segundos en reaparecer.

### El modo de panorámica no está disponible

Cuando la TV se muestra como resolución HD, el modo de vista panorámica no está disponible.

### Barras negras o grises en la parte superior, inferior y/o lateral de la imagen

Trate de fijar su televisión en modo ancho o zoom; la imagen debe llenar la pantalla. Si aún ve las barras, se debe a que son parte de la imagen que está recibiendo la televisión. Los receptores de TV por cable y por satélite pueden añadir barras negras a la imagen, especialmente cuando se usan cables HDMI. Para mayor información, comuníquese con su proveedor de servicio.

## GARANTÍAS EXTENDIDAS

¡Proteja su producto VIZIO hasta con 5 años de servicio de reparación! Esta protección ampliada comienza cuando la garantía del fabricante caduca para que obtenga una máxima protección.

Visítenos en línea en:  
[www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com)

o llame al:

01 800 832 4009 (MEXICO)

Para más información sobre Garantías extendidas

## CONOZCA MÁS

Consulte en su Manual del usuario descripciones detalladas o más información.

## REGISTRE SU PRODUCTO AHORA

Registre hoy su producto y reciba las últimas noticias y ofertas especiales de VIZIO.

[www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com)